


— INSTALLAZIONE SCOSSALINE
LATERALI

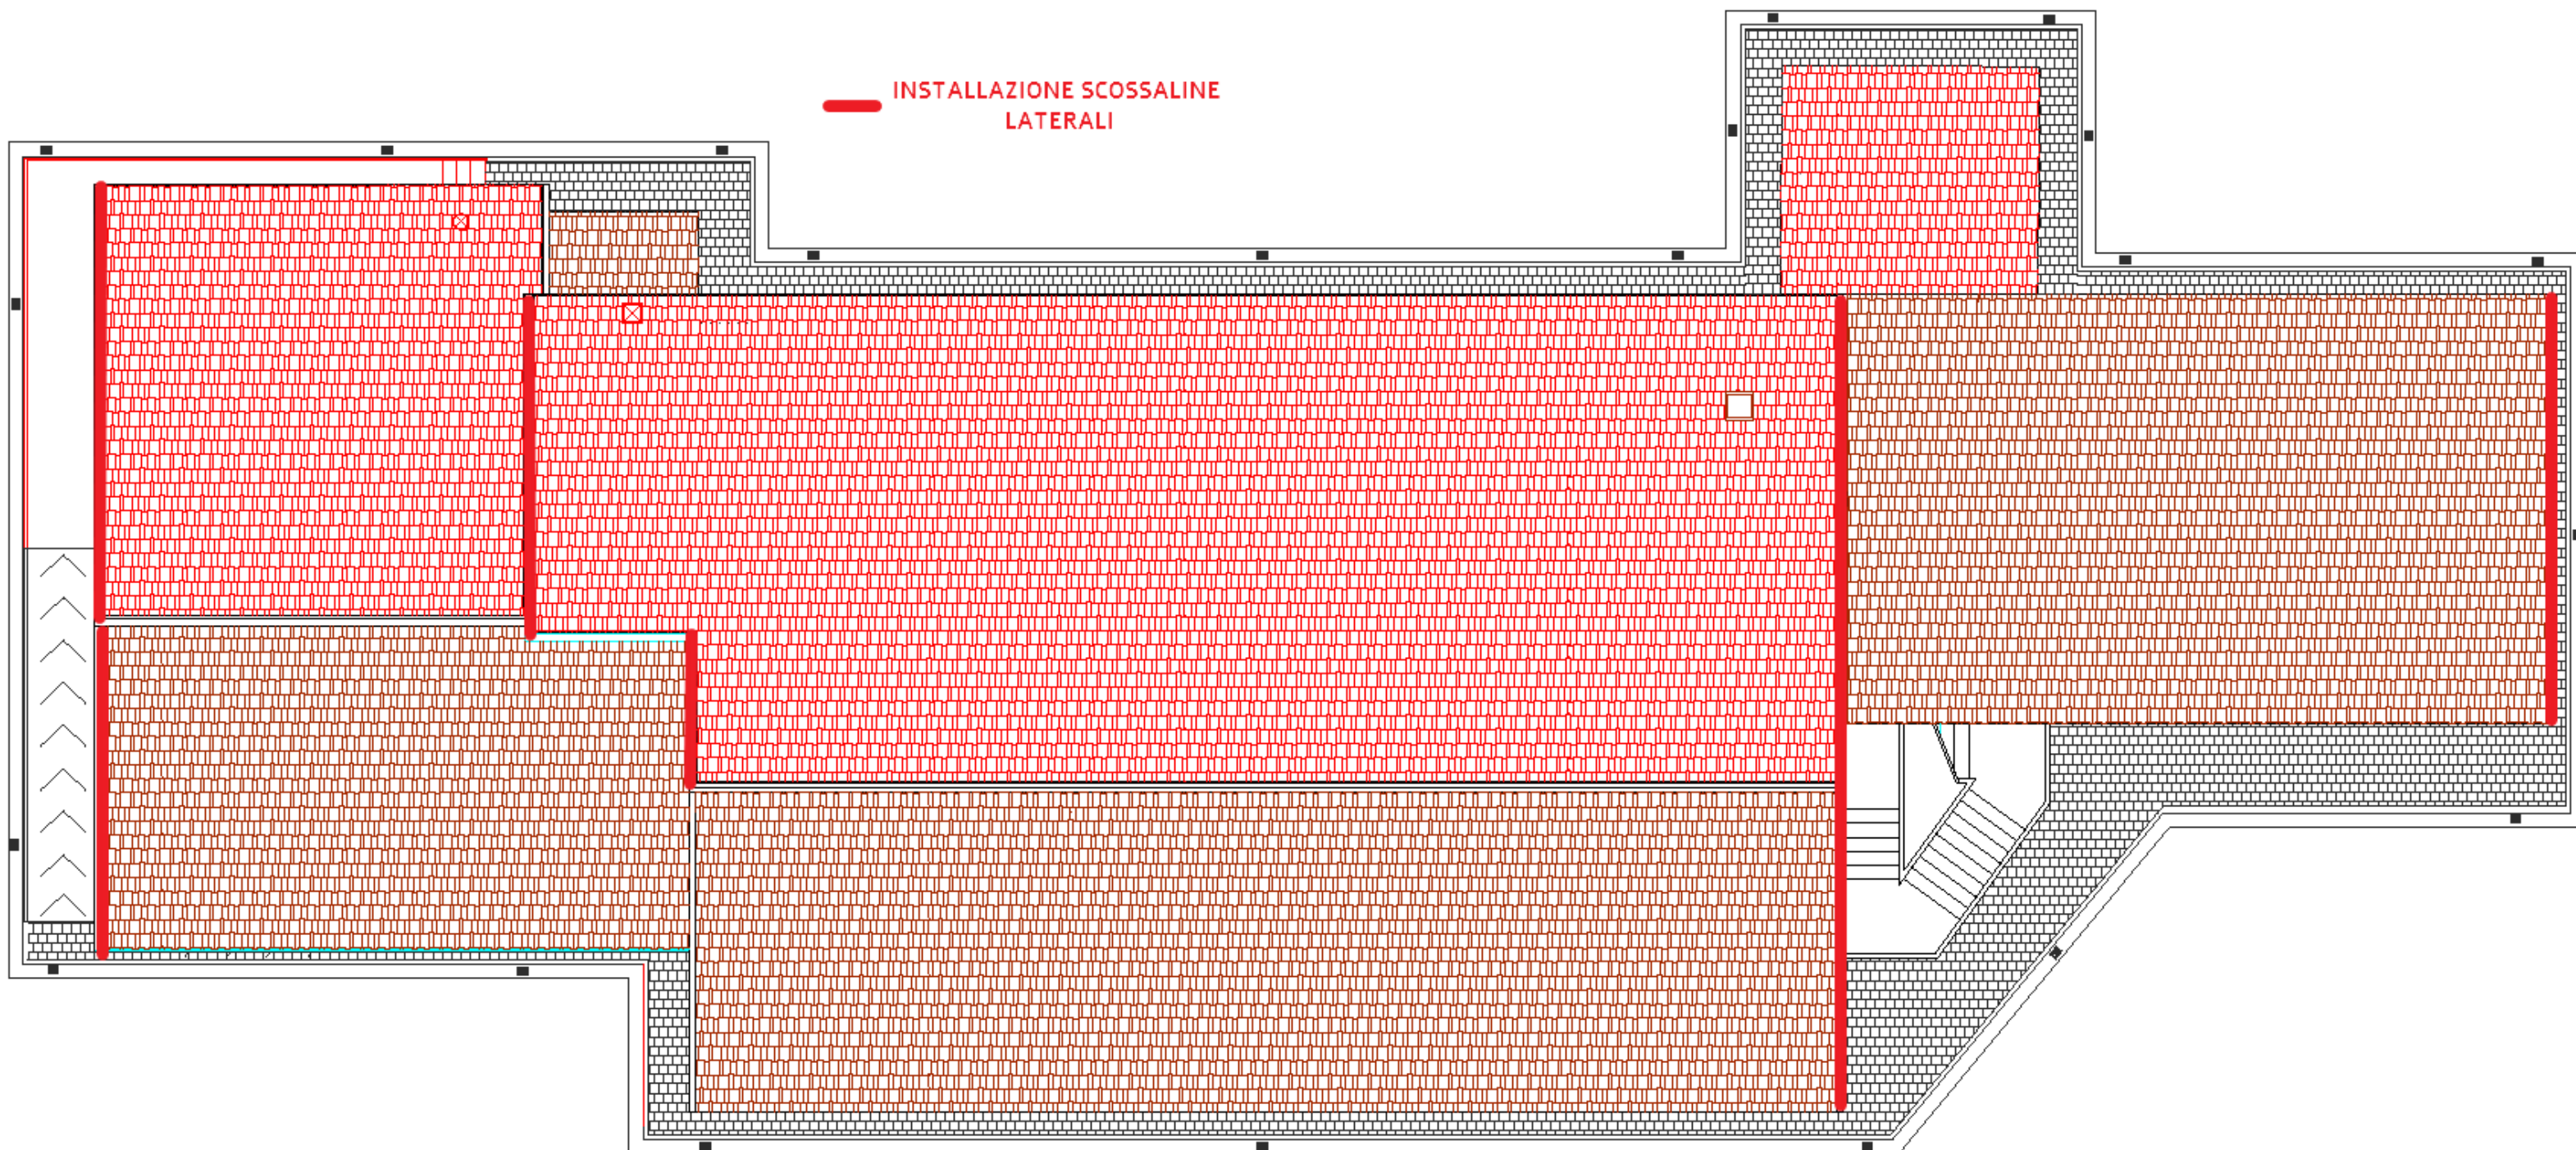

ELEMENTARE LA BORRA